

MANUALE D'USO

Funzioni:

Il C961 offre svariate funzioni per il piacere di guida.

Includono:

Settaggio multiplo del livello di potenza (Modalità)

Livello della batteria

Velocità (Istantanea/Massima/Media)

Distanza e contachilometri (Viaggio/Totale)


Ora

Camminata assistita (assistenza del motore a bassa velocità)

Retroilluminazione

Codici di errore

Interfaccia

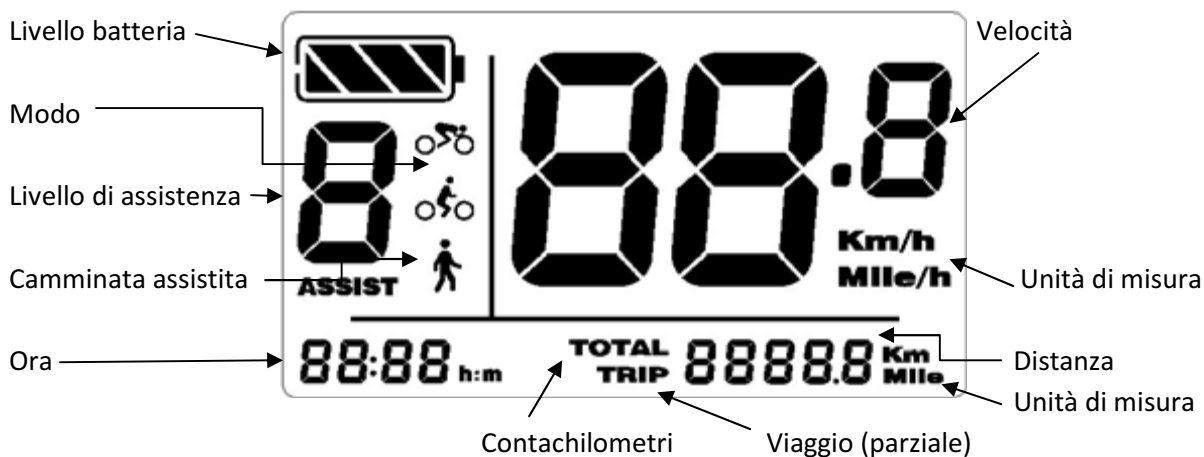

ON/OFF

Per accendere l'unità, premere e tenere premuto il pulsante  per accendere il display. L'ulteriore pressione prolungata del pulsante  lo spegnerà.

Il display si spegne automaticamente se non c'è attività per dieci minuti (impostazione di default).

CAMMINATA ASSISTITA

Tenere premuto il tasto  per avviare la camminata assistita. Sul display apparirà l'icona della camminata  e la bicicletta si muoverà a una velocità di 6 Km/h.



Questa funzione è progettata esclusivamente per la conduzione a mano, non usarla mai in sella alla bicicletta!

RETROILLUMINAZIONE

Tenere premuto il tasto  per accendere la retroilluminazione del display. Può essere usato per accendere allo stesso modo anche una luce anteriore. Tenere premuto il tasto  nuovamente per spegnere la retroilluminazione.

LIVELLO DI ASSISTENZA

Il display è integrato con la centralina per fornire diversi livelli di assistenza alla pedalata. Premere  o  per passare fra i livelli. Il range di default è da 0 a 3 dove 0 indica nessuna assistenza e 3 indica l'assistenza massima. Il livello di default all'accensione è l'1.

LIVELLO BATTERIA

Quando la batteria è piena sono accese tutte le quattro sezioni.



La percentuale di carica per sezione è la seguente:



L'icona della batteria lampeggia una volta al secondo quando la carica è bassa.

DISTANZA (Viaggio e contachilometri)

Premere  per passare tra TRIP e TOTAL (contachilometri).

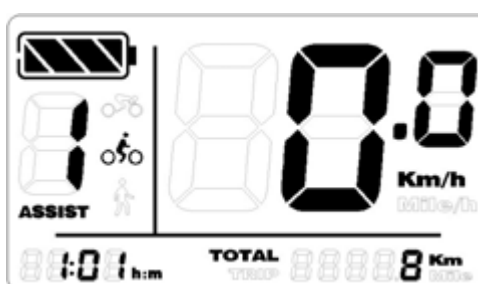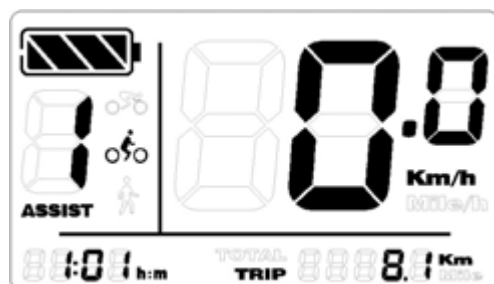


TRIP Reset

Con il display acceso, tenere premuto contemporaneamente  e  per azzerare la distanza di viaggio.

CODICI DI ERRORE

Quando qualcosa nel sistema non funziona, sul display lampeggia un codice di errore. Verificare il dettaglio nell'apposita lista.

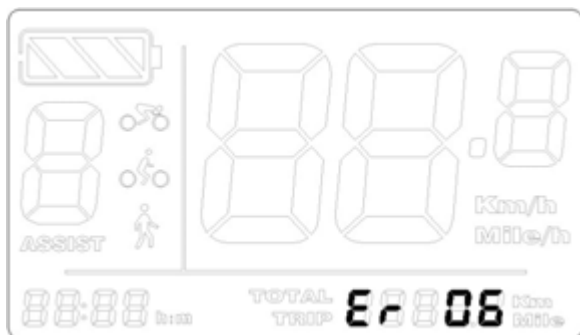

In caso di errore il motore interrompe il funzionamento. Solo quando l'errore viene eliminato il motore riprende a lavorare.