


## MANUALE DELLA PROGRAMMAZIONE

### Settaggio

Tenere premuto il tasto  per accendere il display. Poi tenere premuti i tasti  e  per entrare nel modo programmazione.

#### **Unità di misura**

Premere  per cambiare fra Km e Miglia

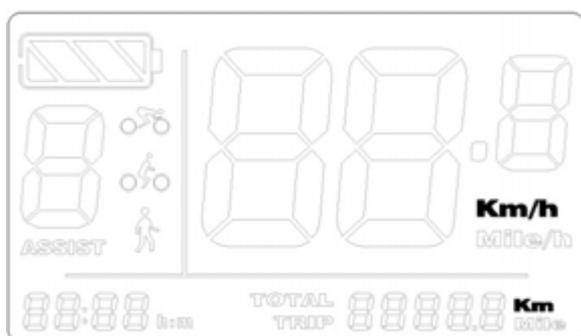

Premere  per salvare e andare al settaggio velocità.

#### **Limite di velocità**


Usare i tasti  e  per regolare il limite di velocità oltre il quale il motore smette di assistere la pedalata.



Premere  per salvare e andare al passaggio successivo.

### Retroilluminazione


Usare i tasti  $\oplus$  e  $\ominus$  per regolare la retroilluminazione (il range è da 1 a 8)

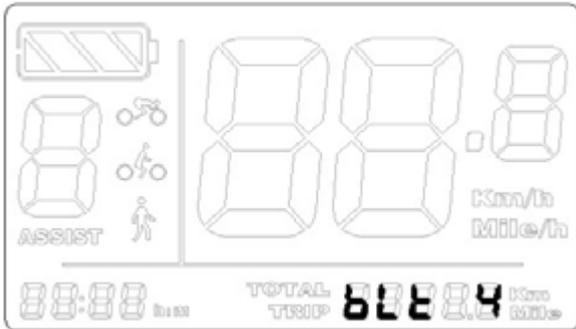

Premere  $\text{⏻}$  per salvare e andare al passaggio successivo.

### Ora

Usare i tasti  $\oplus$  e  $\ominus$  per regolare l'ora poi premere  $\text{⏻}$  per salvare e passare ai minuti. Regolare i minuti sempre con i tasti  $\oplus$  e  $\ominus$ .

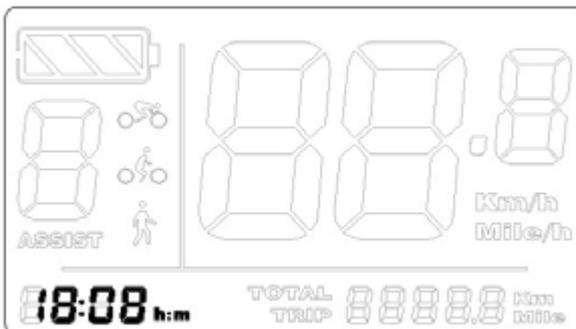

Premere  $\text{⏻}$  per salvare ed uscire.




**E' necessario riavviare per rendere effettive le regolazioni.**

## PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Tenere premuto il tasto  per accendere il display. Poi tenere premuti i tasti  e  per entrare nel modo programmazione, **non rilasciare i due tasti** e contemporaneamente premere il tasto  otto volte per entrare nella modalità di programmazione avanzata.


### **Regolazione dimensioni ruota**

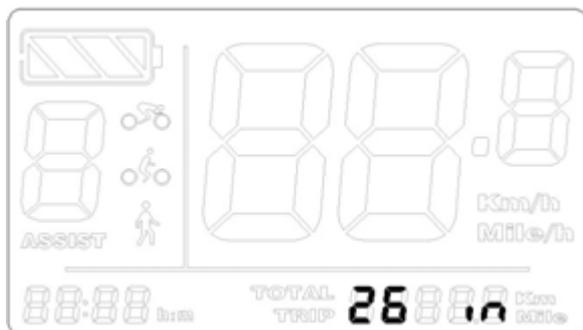

Usare i tasti  e  per regolare le dimensioni della ruota. L'intervallo va dagli 8 ai 32 pollici. Premere  per salvare e andare al passaggio successivo.

### **Regolazione del timeout**


Usare i tasti  e  per regolare il tempo, l'intervallo va da 0 a 60 minuti.

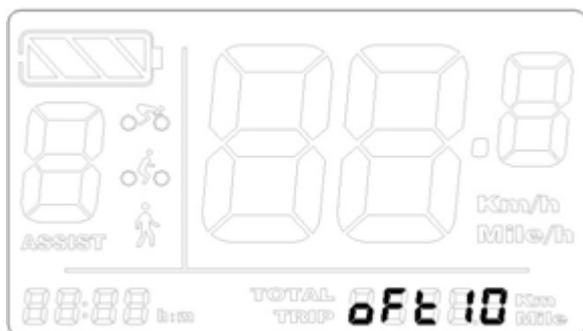

Il display e il motore si spengono se non viene effettuata alcuna operazione entro il tempo impostato. Premere  per salvare e andare al passaggio successivo.

### Regolazione del numero dei livelli di assistenza

Usare i tasti  e  per variare il numero dei livelli di assistenza. Il range va da 2 a 9 (il livello 0 non è conteggiato).

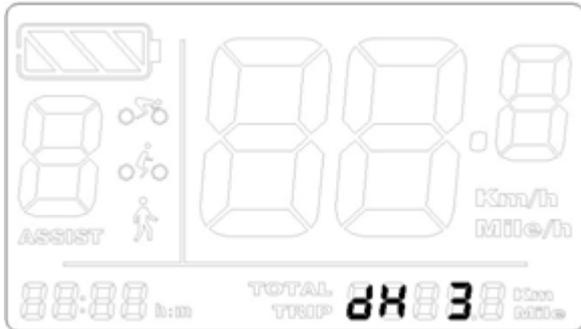

Premere  per salvare ed uscire.



**E' necessario riavviare per rendere effettive le regolazioni.**

## CODICI DI ERRORE

<b>Codice Errore</b>	<b>Descrizione</b>
04	Il motore non è tornato a zero
05	Anomalia del motore
06	Protezione per tensione bassa
07	Protezione per tensione alta
08	Anomalia del sensore Hall
09	Anomalia della linea di fase
10	Surriscaldamento della centralina
11	Anomalia del sensore temperatura nella centralina
12	Anomalia del sensore di corrente
21	Anomalia del sensore di velocità
22	Anomalia di comunicazione nel BMS