

## Fehler an der Antriebseinheit

### Fehler


Knackende oder knarrende Geräusche beim Pedalieren (einmal je Kurbelumdrehung).

### Abhilfe

- Loslager auf der rechten Tretlagerseite schmieren (siehe nächste Seite).
- Kurbelstern, Kurbeln, Pedale auf Festsitz prüfen und bei Bedarf festziehen.
- Befestigungsschrauben und Dehnhülsen an der Antriebseinheit lockern und wieder festziehen.
- Anlageflächen zwischen Rahmen und Antriebseinheit leicht fetten.



Motor keinesfalls öffnen!  
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung der Fehlerursache.

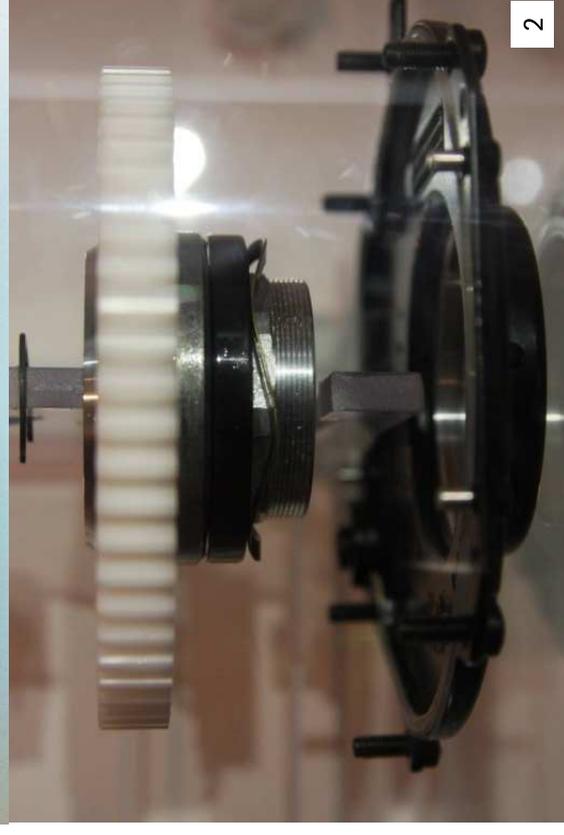

## Fehler an der Antriebseinheit

### Loslager schmieren

- Fahrzeug auf die Seite kippen.
- Dickflüssiges Öl verwenden, z.B. Cyclon Bike Care, Eurotech Neoval MTO 300.
- Schmiermittel ca. **30 min** bei gekipptem Rad einwirken lassen.
- Tretlagerwelle von linker Seite her in Achsrichtung drücken.
- Nach Montage der Kurbeln kurze Strecke mit hohem Drehmoment fahren



→ Loslager bei jedem Service schmieren.

